

Sauna en bois massif

A1611

160 x 110 x 204 cm

INSTRUCTIONS DE MONTAGE ET MODE D'EMPLOI
Français



FR

Table des matières

1. Préparation du montage	3
1.1. Outils requis	4
1.2. Entretien et nettoyage	5
1.3. Élimination	5
1.4. Nomenclature ALASKA MINI	6
2. Montage de la cabine	8
2.1. Montage du cadre de plancher	8
2.2. Montage des éléments muraux	9
2.3. Montage du toit	16
2.4. Montage du registre d'aération	18
2.5. Montage de l'équipement intérieur	18
2.6. Montage des accessoires	24
2.7. Montage de la porte en verre	26
2.8. Montage de la couronne	28
2.9. Montage de la baguette couvre-joint	29
3. Plan	30
3.1. Plan « à droite »	30
3.2. Plan « à gauche »	31
3.3. Modifications lors du montage selon le plan « à gauche »	32

1. Préparation du montage

Lisez attentivement les présentes instructions de montage et gardez-les à proximité de l'appareil. Vous pouvez ainsi accéder à tout moment aux informations sur le produit.



Vous trouverez ces instructions de montage également dans la rubrique de téléchargement de notre site Internet www.sentiotec.com/downloads.

Remarques importantes :

- Avant de commencer les travaux, vérifiez au moyen de la nomenclature si toutes les pièces ont bien été livrées. S'il devait s'avérer que des pièces manquent, informez votre revendeur dans les 14 jours suivant la réception de la cabine.
- La pièce dans laquelle la cabine de sauna sera montée doit être sèche et disposer d'une circulation d'air suffisante.
- Le sol doit être horizontal et lisse, de préférence en pierre ou en carrelage.
- Pour les travaux de montage de la cabine, la pièce doit avoir une hauteur de 230 cm minimum.
- Une distance d'au moins 5 cm par rapport au mur doit être respectée.
- Les pièces en bois prévues pour l'intérieur ne doivent pas être traitées avec un agent d'imprégnation.
- Une deuxième personne doit être disponible pour vous aider lors du montage.
- Malgré un stockage correct, le bois est un produit naturel qui peut gonfler, se contracter ou se déformer. C'est pourquoi il peut arriver que vous ayez à appliquer de la force lors du montage.
- Tous les raccords vissés doivent être pré-percés.

Attention !

Seul un électricien spécialisé ou une personne ayant une qualification similaire est habilité à procéder au raccordement électrique.

1.1. Outils requis

- Marteau et cale en bois ou maillet en caoutchouc
- Visseuse électrique avec bits pour vis en croix et Torx
- Ruban de mesure
- Foret de 3 mm de diamètre, 10 mm, 20-30 mm (pour câble électrique poêle de sauna)
- Niveau à bulle
- Clé Allen 1,5 mm
- Couteau universel
- Échelle
- Scie fine



Ce symbole désigne les conseils et indications utiles.




Pré-perçage



Sciage à la bonne longueur avec une scie fine



Contrôle de l'angle droit :

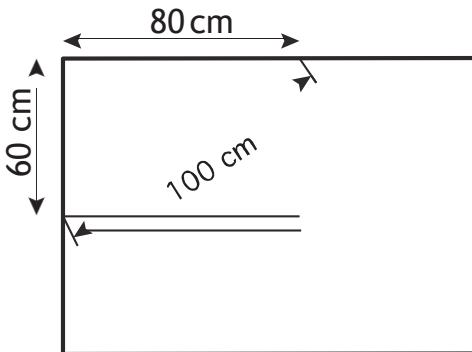

12. Entretien et nettoyage

- Le sauna doit être nettoyé au moyen d'un chiffon humide. N'utilisez que de l'eau chaude, pas de détergent.
- Si le sauna n'est pas utilisé pendant une période prolongée, nous recommandons de chauffer la cabine une fois par mois.



Les poches de résines ne constituent pas un motif de réclamation en raison de leur présence régulière dans le bois d'épicéa et de l'impossibilité de déterminer leur profondeur lors de la sélection du bois.

Si elles se trouvent juste sous la surface, elles éclatent et s'écoulent quand elle sont exposées à la chaleur.

Retirez la résine écoulée à l'aide "un chiffon imbibé d'acétone. Si vous constatez uniquement des gouttes de résine, attendez qu'elles aient durci, puis grattez-les avec précaution à l'aide d'un couteau.

13. Élimination



- Éliminez les matériaux d'emballage conformément aux directives en vigueur relatives à l'élimination.
- Les appareils usagés contiennent des matériaux recyclables, mais aussi des substances toxiques. Par conséquent, ne jetez en aucun cas votre appareil usagé avec les déchets ménagers. Éliminez-le conformément aux directives locales en vigueur.

14. Nomenclature A1611

Nb	Désignation	Dimensions
Cadre de plancher		
1	Cadre de plancher	156 x 9 x 4 cm
1	Cadre de plancher	108 x 9 x 4 cm
1	Cadre de plancher	102 x 9 x 4 cm
1	Cadre de plancher	64 x 9 x 4 cm
Éléments muraux		
1	Élément de ventilation A/B avec multclip	193 x 48 x 4 cm
1	Élément mural A/B	193 x 48 x 4 cm
1	Élément mural A/B avec multclip	193 x 48 x 4 cm
4	Éléments muraux A/A avec multclip	193 x 48 x 4 cm
1	Éléments électriques A/A avec multclip	193 x 58 x 4 cm
1	Élément au-dessus de la porte, plan « à droite »	81,5 x 10,1 x 4 cm
1	Élément au-dessus de la porte, plan « à gauche »	81,5 x 10,1 x 4 cm
Éléments du toit		
2	Éléments du toit	146 x 49 x 4 cm
Montant d'angle		
3	Montant d'angle 90° avec multclip	193 x 6 x 6 cm
1	Montant d'angle avec sertissage à l'avant pour porte en verre avec multclip	202 x 6 x 7,5 cm
1	Montant pour élément en verre rainure 8 mm	202 x 4,5 x 4 cm
Baguettes d'appui		
2	Baguettes d'appui de toit	140 x 4 x 4 cm
2	Baguettes d'appui de toit	100 x 4 x 4 cm
2	Baguettes couvre-joints de toit	144 x 1,2 x 4 cm
2	Baguettes couvre-joints de toit	104 x 1,2 x 4 cm
2	Baguettes d'appui de banc	58 x 4 x 4 cm
2	Baguettes de montage pour écran de banc	26 x 4 x 4 cm

Nb Désignation**Dimensions****Équipement intérieur**

1	Banc	147 x 62 x 9 cm
1	Plaque de marche pied	80 x 35 x 9 cm
2	Marchepied pieds	43 x 33 x 4 cm
2	Marchepied étais, inclinaison 2 x 45°	49,5 x 8 x 2 cm
1	Dossier	138 x 26 x 4 cm
1	Écran de banc	147 x 35 x 4 cm
1	Grille de protection du poêle – tilleul	62,5 x 8 x 2 cm
1	Grille de protection du poêle – tilleul	37,5 x 8 x 2 cm
3	Baguettes de montage pour grille de protection du poêle – pin	7 x 2,5 x 2,5 cm
1	Appui-tête	43 x 25 x 7 cm
1	Grille de protection de lampe	38 x 32 x 4 cm
1	Registres d'aération	52 x 14 x 1,5 cm

Éléments en verre

1	Porte en verre	191,5 x 59 x 0,8 cm
1	Élément en verre	194,5 x 22,4 x 0,8 cm

Baguettes de la couronne

1	Baguette de la couronne	160 x 6 x 4 cm
2	Baguettes de la couronne	115 x 6 x 4 cm




Accessoires

1	Profilé en U alu	21,1 x 1,2 x 1,5 cm
1	Kit poignée bois/inox	
1	2 charnières 8653-02	
1	Aimant de porte, tôle extérieure	
1	Éclairage de sauna	
1	Gabarit pour montage multiclip	
1	Câble silicone 3 mc 5 x 2,5 mm ²	
1	Câble silicone 3 mc 3 x 1,5 mm ²	
1	Kit de matériel de montage	
1	Instructions de montage	

2. Montage de la cabine

La cabine peut être montée « à droite » ou « à gauche ». Référez-vous aux plans Page 30 et Page 31.

21. Montage du cadre de plancher

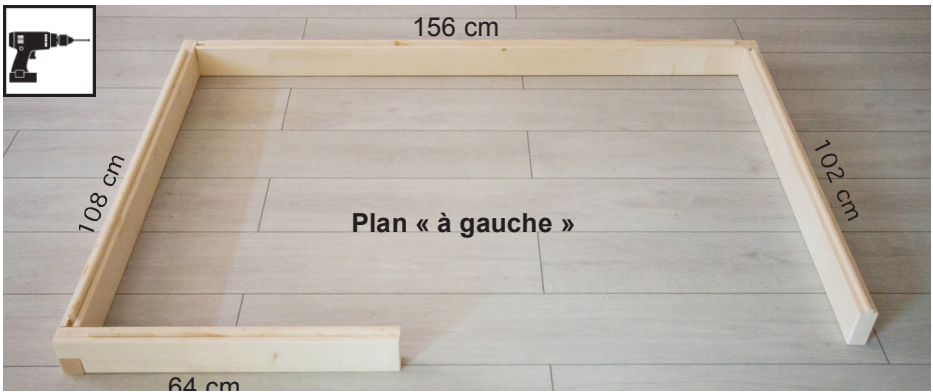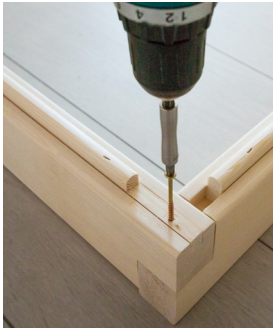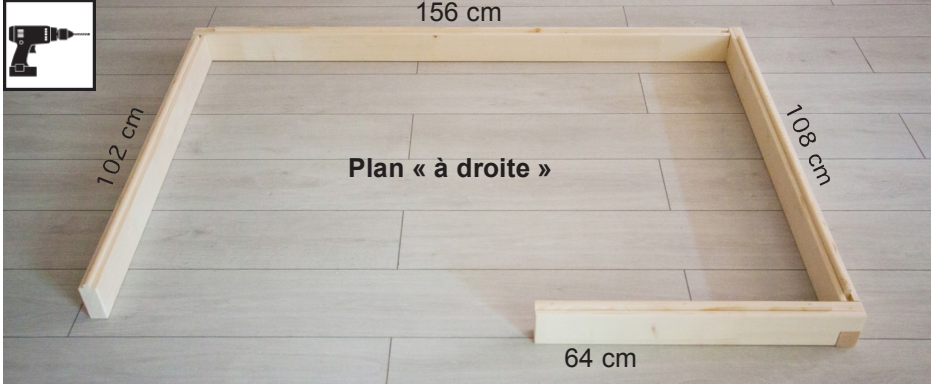

2.2. Montage des éléments muraux

Les montants d'angle sont fixés aux éléments muraux au moyen des « multiclips ». Les autres éléments muraux sont reliés par des rainures et des languettes et sont vissés les uns aux autres.




A désigne toujours le côté apparent qui est indiqué sur la face supérieure des éléments muraux.

Attention !

Ci-après, le montage du plan « à droite » est décrit.

Pour toutes modifications relatives au montage selon le plan « à gauche », voir Page 32.

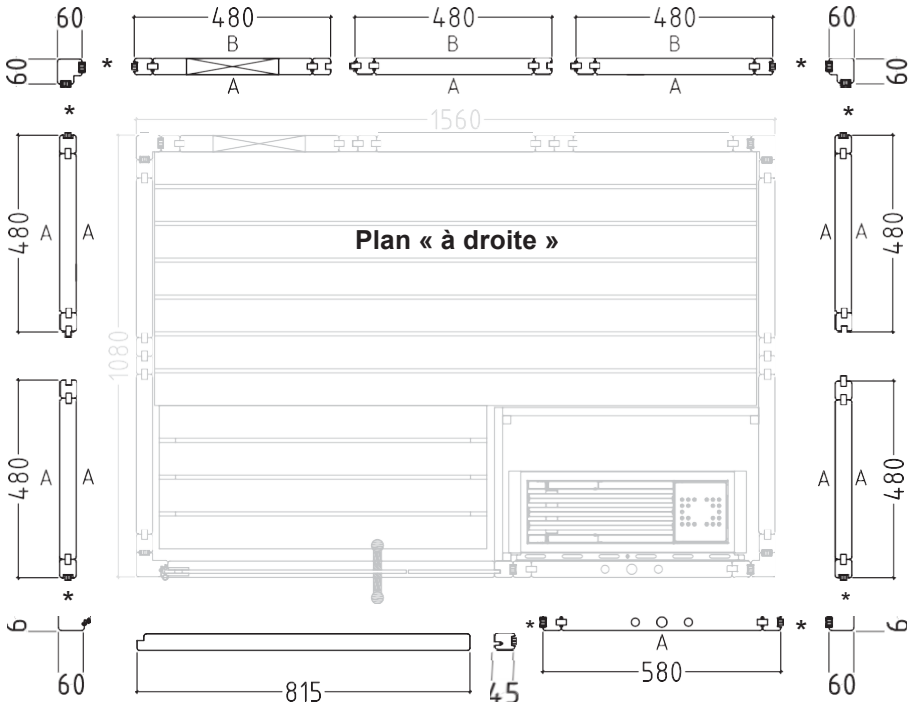


* Multiclips

Montage des montants d'angle sur les éléments muraux



Pré-montez les éléments muraux et les montants d'angle au sol, puis placez ces angles sur le cadre de plancher.

Placez le montant d'angle par le haut vers le bas sur les éléments muraux. Assurez-vous que l'orientation des « multiclips » est correcte (voir ci-dessous). Le montant d'angle doit affleurer les éléments muraux.

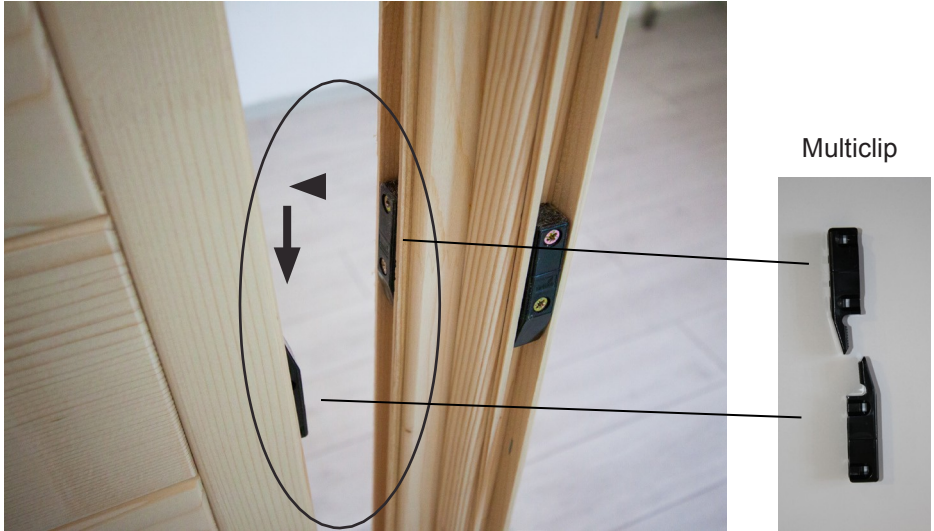

Montage des éléments muraux




Des trous sont prévus sur l'élément électrique afin de poser le câble.
Pour la position, consultez Page 30 et Page 31.




Éléments électriques

Vissage des éléments muraux

 Contrôlez les angles droits avant de visser les éléments muraux. Consultez le conseil page 4.



Foret de 3 mm, 4 vis 4 x 70 mm

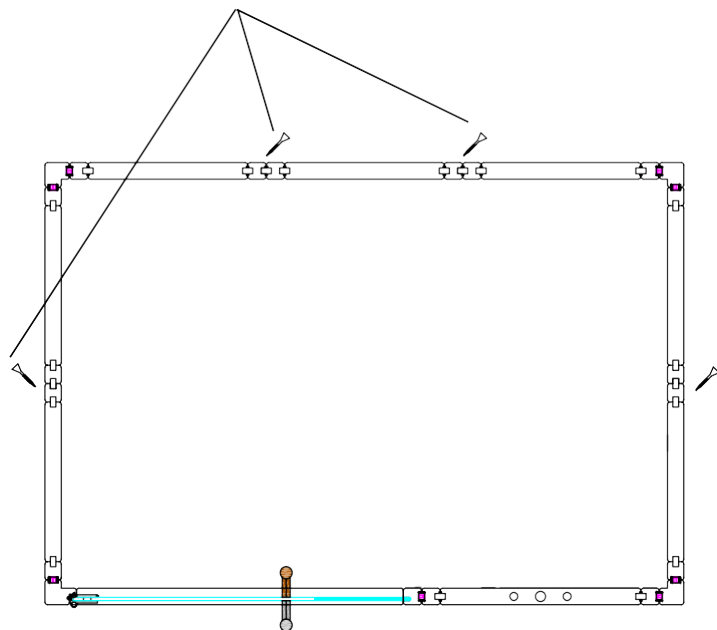

Montant d'angle et montant pour verre




Élément en verre



Élément au-dessus de la porte


Sélection de l'élément pour le plan « à droite »

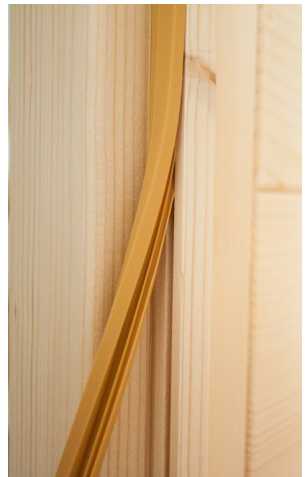



FR

Foret de 3 mm, 2 vis 4 x 70 mm

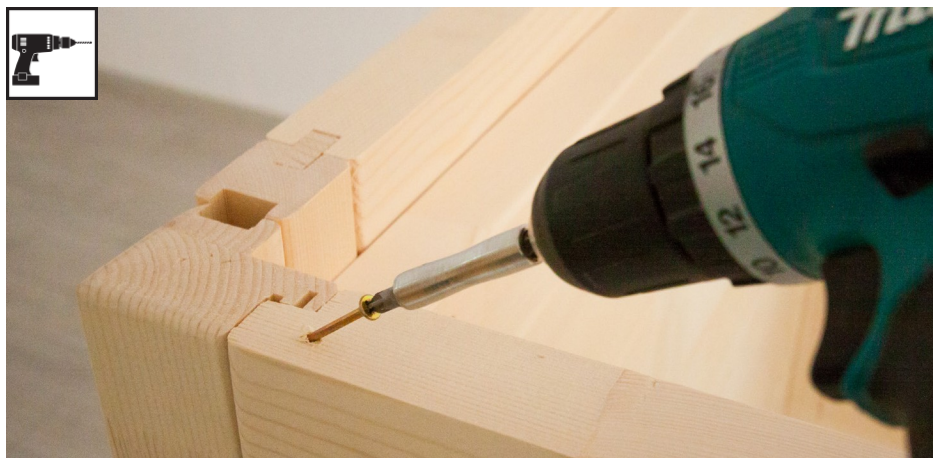

23. Montage du toit

Baguettes d'appui de toit



Foret de 3 mm, 12 vis 4 x 70 mm



Éléments du toit



Foret de 3 mm, 10 vis 4 x 70 mm

24. Montage du registre d'aération




Foret de 3 mm, 4 vis 3 x 40 mm

25. Montage de l'équipement intérieur

Baguettes d'appui de banc

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm

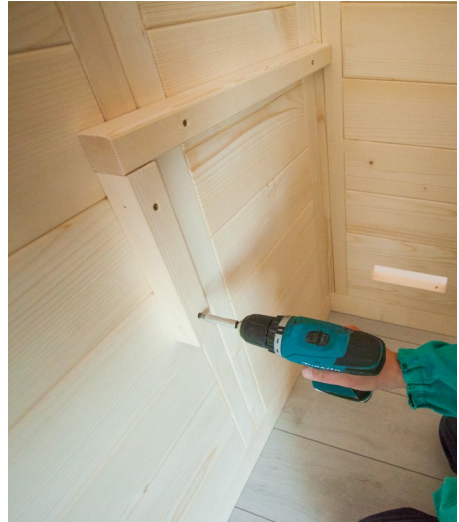

2 vis 4 x 60 mm

Foret de 3 mm, 3 vis 5 x 70 mm



Vis 4 x 60 mm

Écran de banc



4 vis 4 x 60 mm

Banc



Marchepied



6 vis 4 x 70 mm




4 vis 3,5 x 35 mm



Dossier



Foret de 3 mm, 3 vis 3 x 40 mm

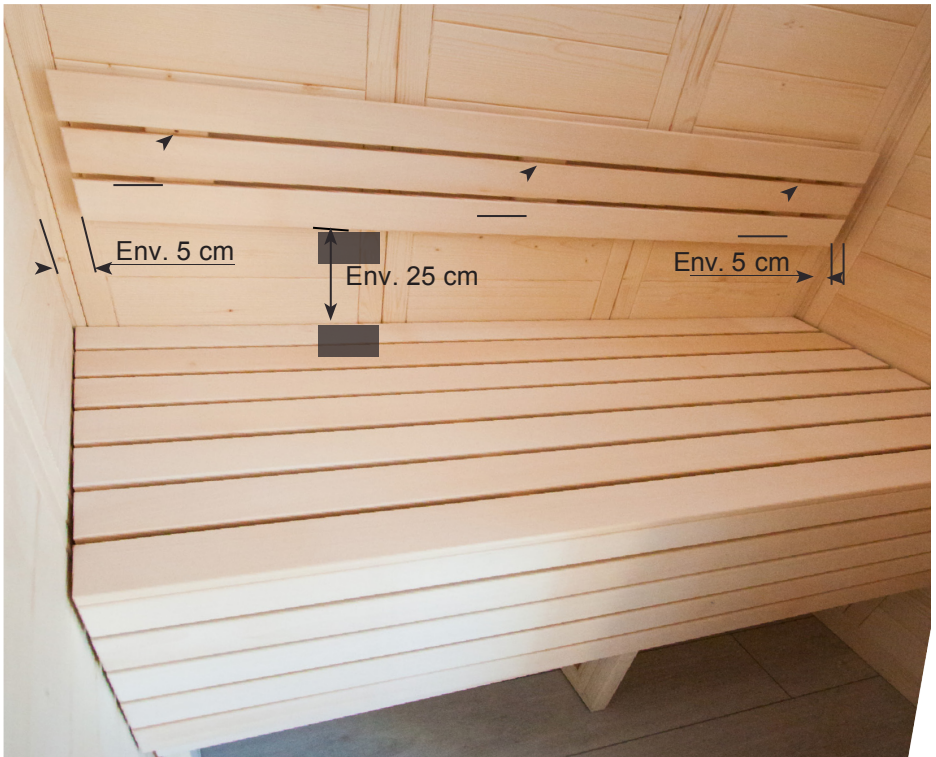

26. Montage des accessoires


Éclairage de sauna




Mise en place des ampoules
(non compris dans la livraison)




Foret de 3 mm, 2 vis

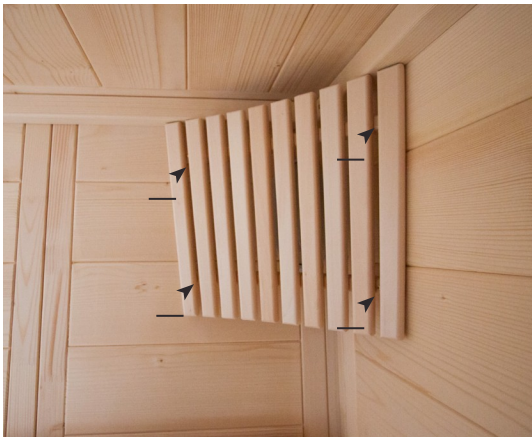

4 vis 3 x 40 mm

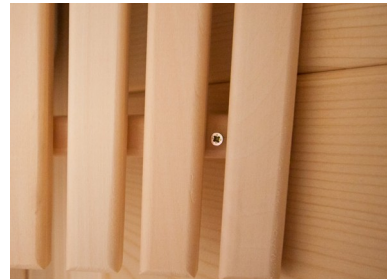


Grille de protection du poêle

 Avant le montage de la grille de protection du poêle, percez la sortie pour le câble du poêle dans l'élément électrique.



12 vis 3 x 40 mm



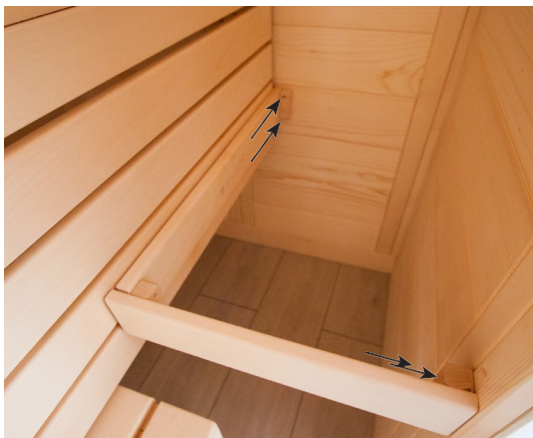


Grille de protection du poêle pouvant être raccourcie individuellement

27. Montage de la porte en verre




L'âlâsage infârieur de la poignâee de porte se trouve â 92,4 cm de haut.
L'orientation des ferrures est effectuâee en ajustant/tournant les deux armatures en plastique.

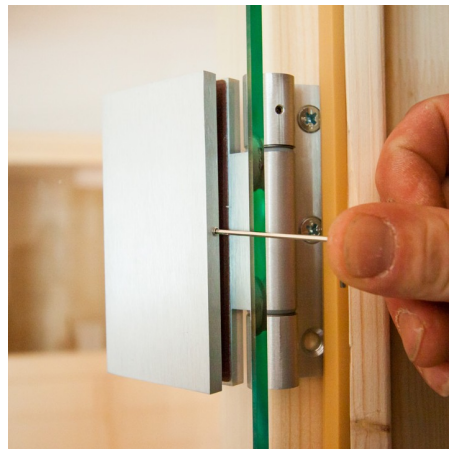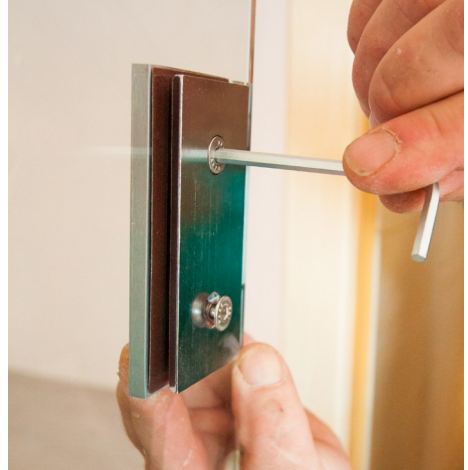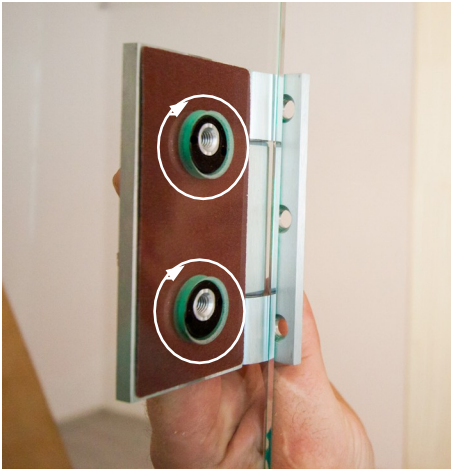

Poignée de porte et tôle extérieure

Les poignées sont vissées ensemble depuis l'intérieur.

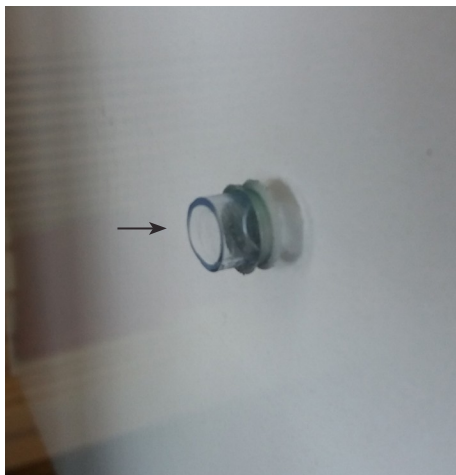


Introduction de la bague en silicone dans les alésages




Pose des rondelles de calage en plastique pour poignée inox



28. Montage de la couronne

 Ne montez la couronne qu'après avoir inséré les câbles vers le poêle de sauna et la commande de sauna. La baguette au niveau de l'élément électrique doit éventuellement être coupée.

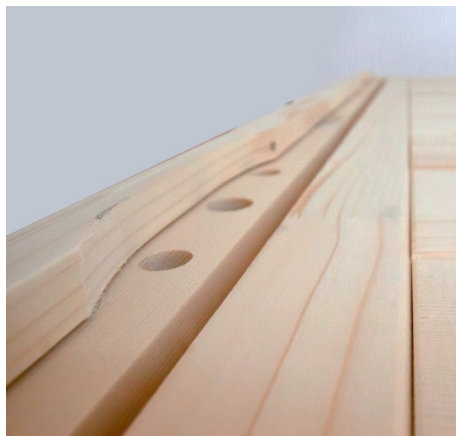

Foret de 3 mm, 9 vis 3 x 40 mm

29. Montage de la baguette couvre-joint




Ne montez la baguette couvre-joint qu'après avoir inséré les câbles vers le poêle de sauna et la commande de sauna. Avec l'élément électrique, il peut arriver que la baguette doive être coupée.




12 vis 3 x 40 mm

3. Plan

3.1. Plan « à droite »

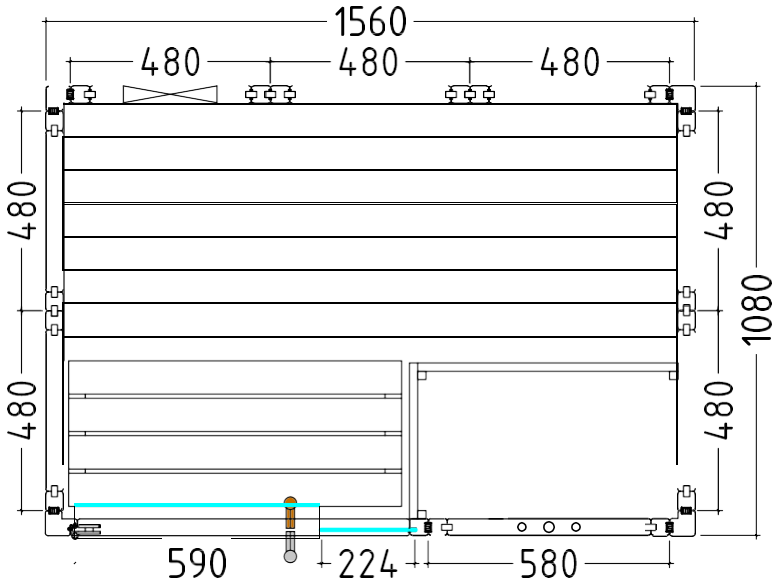

3.2. Plan « à gauche »

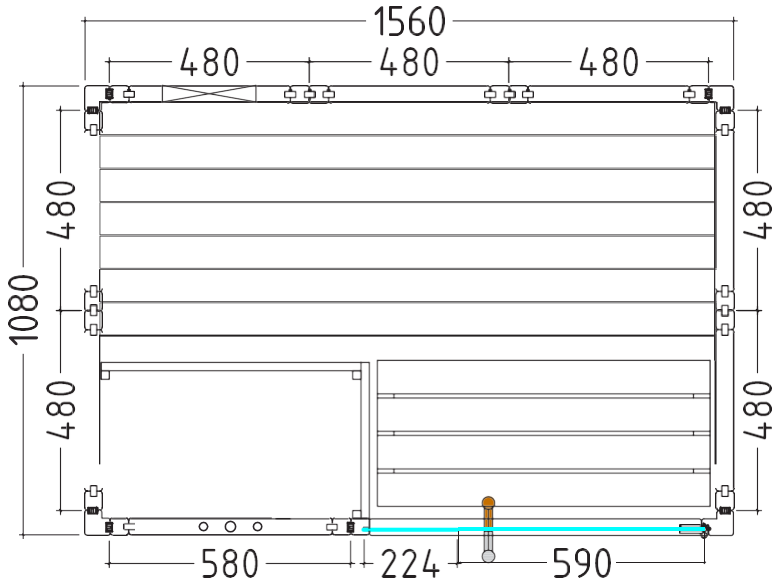

3.3. Modifications lors du montage selon le plan « à gauche »

Pour le montage de montants d'angle et de montants pour le verre (page 14)

Retirez les multiclips pour montant d'angle et montant pour le verre.

Utilisez les gabarits fournis pour le nouveau positionnement des multiclips.



Élément au-dessus de la porte (page 15)

Sélection de l'élément pour le plan « à gauche »



| info@sentiotec.com | www.sentiotec.com